SAMSUNG

Samsung GALAXY S WiFi 3.6 **YP-GS1**

Uživatelská příručka

Používání této příručky

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mobilní zařízení od společnosti Samsung. Toto zařízení Vám nabídne mnoho zábavy, jejíž základem je mimořádná technologie a vysoké standardy společnosti Samsung.

Tato uživatelská příručka slouží obzvláště jako průvodce funkcemi a vlastnostmi tohoto zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com je možné provést aktualizaci softwaru tohoto zařízení.

- Software, zvukové zdroje, pozadí, obrázky a další obsahy, které jsou obsahem tohoto zařízení, mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; Například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; Například: V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O zařízení** (znamená **Nastavení**, poté následuje **O zařízení**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka zařízení; Například: [⏻] (znamená vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko)

Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované obchodní známky společnosti Oracle anebo její pobočky. Další názvy mohou být obchodními známkami jejich vlastníků.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou obchodními známkami společnosti Rovi Corporation nebo její dceřiných společností a spadají pod licenci.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified® zařízení přehrávající DivX video. Abyste získali více informaci a softwarové nástroje ke konverzi Vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® s rozlišením až 640x480 pixelů včetně prémiového obsahu

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohla toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováné u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

Obsah

Sestavení 10

Vybalení 10
Vložení baterie 11
Nabíjení baterie 12
Vložení paměťové karty (volitelné) 14
Připevnění ručního poutka (volitelné) 16

Úvodní informace 17

Zapnutí a vypnutí zařízení 17
Seznámení s zařízením 18
Používání dotykového displeje 21
Zamknutí a odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek 22
Seznamte se se základní obrazovkou 22
Otevírání aplikací 25
Přizpůsobení zařízení 26
Zadávání textu 29
Stahování aplikací z Android Market 31
Soubory stažené z webu 32
Synchronizace dat 32

Zábava 34

Hudba 34
Videa 36
Fotoaparát 37
Galerie 45
FM rádio 47

Komunikace 50
Google Mail 50
E-mail 52
Talk 53
Social Hub 54

Osobní informace 55
Kontakty 55
Kalendář 58
Poznámka 59
Diktafon 60

Web 61
Internet 61
Mapy 64
Latitude 66
Místa 66
Navigace 67
YouTube 67
Samsung Apps 69
Trh 70
Zprávy a počasí 70

Konektivita 71
Bluetooth 71
Wi-Fi 73
AllShare 75
TV připojení 77
Připojení k počítači 78
VPN připojení 80

Nástroje 82
Hodiny 82
Kalkulačka 83
Stahování 83
Hledat 84
Kies air 84
Moje soubory 85
Quickoffice 86
Správce úloh 87
Hledání hlasem 87

Nastavení 88
Otevření menu nastavení 88
Bezdrátové sítě 88
Zvuk 89
Displej 89
Info o poloze a zabezp. 90
Aplikace 91
Účty a synchronizace 91
Soukromí 92
SD karta a paměť zařízení 92
Jazyk a klávesnice 92
Hlasový vstup a výstup 93
Usnadnění 94
Nastavení doku 94
Datum a čas 95
O zařízení 95

Řešení problémů 96

Bezpečnostní upozornění 99

Rejstřík 109

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Stručná příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Součásti dodávané se zařízením se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro vaše zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s zařízením, s ním nemusí být kompatibilní.

Vložení baterie

1 Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a přidržte [⏻], poté vyberte **Vypnout** → **OK**, tím zařízení vypnete.

2 Sejměte zadní kryt.

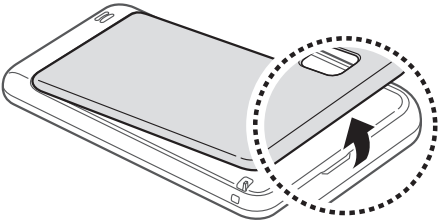

Dbejte na to, abyste si při snímání zadního krytu nepoškodili nehty.

3 Vložte baterii.

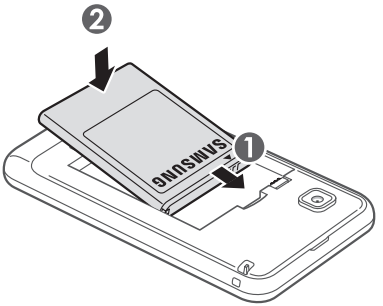

4 Nasaďte zadní kryt.

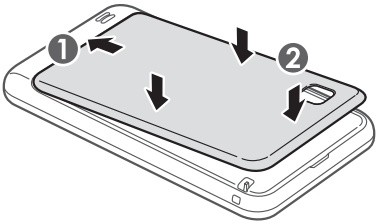

Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení musíte nabít baterii.

Zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit toto zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude také prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

› Nabíjení cestovním adaptérem

1 Připojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

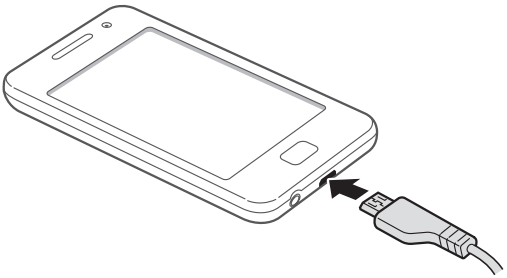

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Větší konec cestovního adaptéru zasuňte do zásuvky.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- V průběhu nabíjení nemusí být dotyková obrazovka zařízení z důvodu kolísavého přívodu energie funkční. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie (ikona baterie se již nepohybuje) odpojte cestovní adaptér ze zařízení, poté ze zásuvky.

Před odpojením cestovního adaptéru nevyjímejte baterii. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení USB kabelem

Před nabíjením dbejte na to, aby byl počítač zapnutý.

1 Zapojte jeden konec (mikro USB) USB kabelu do multifunkčního konektoru.

2 Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu na počítači.

V závislosti na typu používaného USB kabelu může trvat nějakou dobu, než se nabíjení spustí.

3 Po úplném nabití baterie (ikona baterie se již nepohybuje) odpojte USB kabel ze zařízení, poté z počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné mediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.

- Vaše zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Po vložení paměťové karty do zařízení se zobrazí adresář souborů na paměťové kartě ve složce /sdcard/external_sd folder.

1 Vyjměte zadní kryt baterie.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

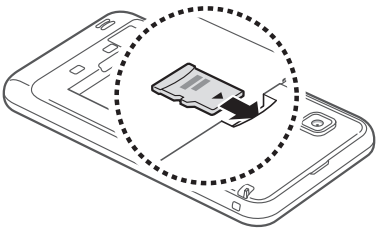

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

4 Vložte opět baterii a nasaďte zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

1. V základním režimu vyberte → **Nastavení** → **SD karta a paměť zařízení** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
2. Vyjměte zadní kryt baterie.
3. Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
4. Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
5. Vyjmutí paměťové karty.
6. Vložte opět baterii a nasaďte zadní kryt.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v zařízení.

V základním režimu vyberte → **Nastavení** → **SD karta a paměť zařízení** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Vymazat vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění ručního poutka (volitelné)

1 Sejměte zadní kryt.

2 Ruční poutko provlékněte otvorem a zahákněte jej přes malý výběžek.

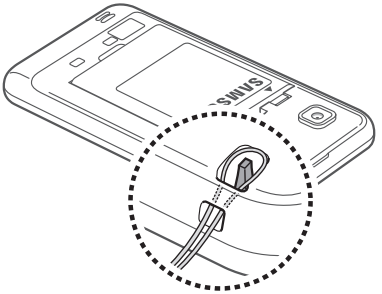

3 Nasaďte zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení vypnete stisknutím a přidržením [⏻].

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a přidržte [⏻], poté vyberte **Vypnout** → **OK**.

- V oblastech, kde je zakázáno použití bezdrátových zařízení, např. v nemocnicích nebo v letadlech, se řiďte všemi varováními a pokyny příslušného pracovníka.
- Abyste používali pouze služby zařízení, které nevyužívají síť, přepněte do Režimu Letadlo. Stiskněte a přidržte [⏻], poté vyberte **Režim V letadle**.

Seznámení s zařízením

› Rozvržení zařízení

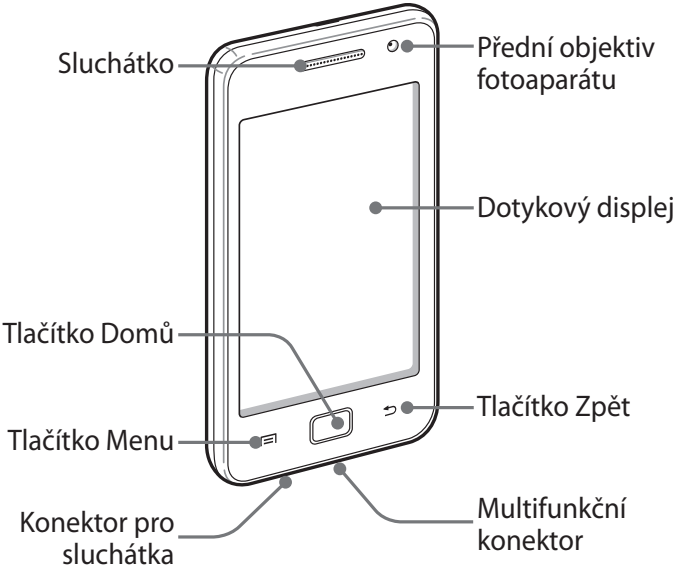

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ Reset[1]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); Přístup do rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); Reset zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 8-10 sekund, poté uvolněním); Zamknutí dotykové obrazovky.
	Menu	Otevření seznamu dostupných možností na aktuální obrazovce; V základním režimu otevření Google aplikace pro vyhledávání (stisknutím a přidržením); Otevření okna pro zadávání hledání během používání některých aplikací (stisknutím a přidržením).
	Domů	Návrat na základní obrazovku; Otevření seznamu posledních aplikací (stisknutím a přidržením).
	Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

1. Pokud zařízení hlásí závažnou chybu, zasekává se či zamrzává, k obnově funkčnosti bude pravděpodobně vyžadován reset zařízení.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Dostupné otevřené sítě WLAN
	WLAN je připojeno
	Probíhá AllShare

Ikona	Definice
	Probíhá Kies air
	Bluetooth je aktivní
	Spárování s telefonem, který má povolenou funkci Bluetooth nebo se stereo sluchátky
	GPS aktivováno
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Připojen k počítači
	Nová e-mailová zpráva
	Nový Google Mail
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Tichý režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Aktivován režim Vibrace
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuto na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Ovládejte dotykovou obrazovku následujícími pohyby:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.

- Dvojité klepnutí: Rychlým dvojím klepnutím prstem přiblížíte nebo oddálíte obraz při prohlížení fotografií či webových stránek.
- Přitažení: Položte dva prsty od sebe, poté je k sobě přitáhněte.

- Toto zařízení vypne dotykovou obrazovku v případě, že jej po nějakou dobu nepoužíváte. Obrazovku zapnete stisknutím [⏻] nebo tlačítka Domů.
- Je možné upravit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí a odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek

Dotykovou obrazovku a tlačítka je možné zamknout, a zabránit tak nechtěným náhodným činnostem zařízení.

Pro uzamknutí stiskněte [⏻]. Pokud ji chcete odemknout, zapněte obrazovku stisknutím [⏻] nebo tlačítka Domů, poté ťukněte prstem na šedé okno.

Aby se zabránilo přístupu třetích osob k osobním údajům a informacím uloženým na zařízení a jejich následnému zneužití, je možné aktivovat funkci zámku obrazovky.
► str. 28

Seznamte se se základní obrazovkou

Pokud je zařízení v základním režimu, je zobrazena základní obrazovka. V základní obrazovce můžete prohlížet stav zařízení a otevírat aplikace.

Základní obrazovka má několik panelů. Přechodem doleva nebo doprava můžete projíždět panely základní obrazovky.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Pokud chcete přidat položku na základní obrazovku,

1. Stiskněte [▤] → **Přidat** nebo klepněte na prázdné místo v základní obrazovce a přidržte.
2. Vyberte kategorii položek → položka:
   - **Nástroje**: Přidejte nástroje. Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na pohotovostní obrazovce.
   - **Zkratky**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
   - **Složky**: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
   - **Pozadí**: Nastavení obrázku na pozadí.

› Přenesení položek na základní obrazovku

1. Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a přidržte ji, dokud se nezobrazí šedě.
2. Přetáhněte položku do požadovaného místa.

› Odebrání položek ze základní obrazovky

1. Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
   Ve spodní části základní obrazovky se zobrazí koš.
2. Přetáhněte položku do koše.
3. Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

› Používání panelu s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a přetažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, jakými jsou nová e-mailová zpráva, nadcházející událost a stav zpracování. Panel skryjete přetažením jeho dolní části nahoru.

V panelu s oznámeními můžete používat následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce WLAN. ► str. 73
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 71
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**/**Vibrace**: Aktivace nebo deaktivace režimu Vibrace.
- **Automat. otočení**: Aktivace nebo deaktivace automatického otočení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Přidávání nebo odebírání panelů v základní obrazovce

Můžete přidávat nebo odebírat panely v základní obrazovce, abyste zorganizovali nástroje podle vlastních preferencí a potřeb.

1. V základním režimu stiskněte [▤] → **Upravit**.
   Je také možné umístit dva prsty na obrazovku a přiblížit je k sobě, abyste přepnuli do režimu Upravit.
2. Přidávejte nebo odebírejte panely pomocí následujících funkcí:
   - Pokud chcete panel odebrat, klepněte a přidržte miniaturu panelu, přetáhněte ji do koše ve spodní části obrazovky.
   - Nový panel přidáte výběrem ⊕.
   - Pořadí panelů změníte klepnutím a přidržením miniatury panelu a poté jeho přetažením na požadované místo.
3. Po dokončení stiskněte [↩].

Otevírání aplikací

Pokud chcete otevřít aplikace zařízení,

1. V základním režimu výběrem ⊞ otevřete seznam aplikací.
2. Přejeďte vlevo nebo vpravo na další obrazovku aplikací.
3. Vyberte aplikaci.

- Pokud používáte aplikace od Google, je třeba si založit Google účet. Pokud zatím Google účet nemáte, přihlaste se k němu.
- Zkratku k aplikaci přidáte klepnutím a přidržením ikony aplikace v seznamu aplikací. Ikonu můžete přesunout na libovolné místo základní obrazovky.

4. Stisknutím [↩] se vraťte na předchozí obrazovku; Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se na základní obrazovku.

- Před použitím lokačních služeb, například aplikace mapy či navigace, případně před internetovými službami zkontrolujte, zda je aktivní bezdrátové připojení.
- Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud v průběhu používání funkcí natočíte zařízení, rozhraní se automaticky přepne na šířku. Pokud chcete, aby se rozhraní přizpůsobovalo směru natočení, vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Automaticky otočit displej**.

› Organizace aplikací

V seznamu aplikací je možné přeorganizovat aplikace změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií, aby odpovídaly Vašim preferencím a potřebám.

1. V seznamu aplikací stiskněte [▤] → **Upravit**.
2. Klepněte na aplikaci a podržte.
3. Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
   Ikonu aplikace je možné přesunout na libovolné jiné místo obrazovky hlavní nabídky.
4. Stiskněte [▤] → **Uložit**.

Pokud chcete změnit pořadí obrazovky hlavní nabídky,

1 Na seznam aplikací položte dva prsty a přitáhněte je k sobě.

2 Klepněte a přidržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na libovolné místo.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

1 Stiskněte a přidržte tlačítko Domů, otevřete tak seznam naposledy otevřených aplikací.

2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Zařízení podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech aktuálně aktivních aplikací na tomto zařízení.

2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.

2 Nastavte datum a čas a změňte i další možnosti.

› Vypnutí nebo zapnutí tónů tlačítek

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Úprava hlasitosti zařízení

Tiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, a upravte tak hlasitost zařízení.

› Přepnutí do Tichého režimu

Zařízení ztlumíte nebo ztlumení zrušíte jednou z následujících možností:

- Otevřením panelu s oznámeními v horní části obrazovky a výběrem **Zvuk**.
- Stisknutím a přidržením [⏻] a následným výběrem **Tichý režim**.

Můžete nastavit zařízení tak, aby Vás upozorňovalo na různé události v režimu Tichý. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v tichém režimu**. Pokud přepnete na Tichý režim, zobrazí se místo .

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

1. V základním režimu stiskněte [▤] → **Pozadí** → možnost.
2. Vyberte obrázek.
3. Vyberte **Uložit**, **Nastavit pozadí** nebo **Nastavit tapetu**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
2. Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
3. Stiskněte **OK**.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Nastavení zámku displeje

Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili vaše zařízení bez dovolení.

- Jakmile nastavíte zámek displeje, zařízení bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání dotykového displeje.
- Pokud znak nebo heslo zapomenete, můžete zařízení nechat vynulovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
2. Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další**.
3. Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.
4. Vyberte **Pokračovat**.
5. Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
6. Vyberte **Potvrdit**.

Nastavení PIN kódu pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
2. Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
2. Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

Zadávání textu

Text můžete vložit výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na obrazovce.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 92

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1. Vyberte ⚙ → **Typy klávesnice na výšku** a poté způsob zadávání.
   Můžete vybrat jeden ze způsobu zadávání tlačítek (QWERTY nebo 3x4 klávesnice) nebo způsob zadávání ručním psaním.
2. Vložte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovce.

Můžete také použít následující tlačítka:

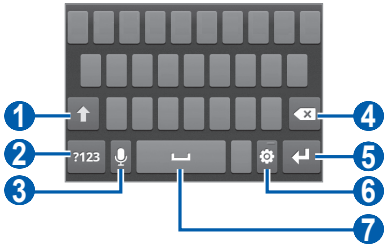

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Zadání textu hlasem; Tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung. • Tato funkce je k dispozici pouze pokud je aktivní bezdrátové připojení. • Dostupnost této funkce se může lišit v závislosti na zvoleném jazyku pro zadávání textu.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Přístup k nastavení klávesnice; Změna typu klávesnice (klepnutím a přidržením).
7	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1. Kurzor umístěte na text, který si přejete kopírovat.
2. Vyberte .
3. Zvolte nebo .
4. Přetažením nebo vyberte požadovaný text.
5. Výběrem kopírujte, případně vyjměte a uložte text do schránky.
6. V jiné aplikaci umístěte kurzor na místo, kam si přejete vložit text.
7. Výběrem → vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z Android Market

Jelikož je váše zařízení založené na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní zařízení.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Váše zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Instalace aplikace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
2. Poté, co se zobrazí podmínky, vyberte **Přijmout**.
3. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

› Odinstalování aplikace

1 Z domácí obrazovky Android Market vyberte **Mé aplikace**.

2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.

3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Soubory stažené z webu

Soubory, které jste stáhli z webu, mohou obsahovat viry, které poškozují toto zařízení. Pro snížení této hrozby soubory stahujte pouze z důvěrných zdrojů.

Některé mediální soubory obsahují tzv. Digital Rights Management (Správa digitálních práv) k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabránit stažení, kopírování, změně nebo přenosu určitých souborů.

Pokud chcete stahovat soubory z webu,

1 V základním režimu zvolte .

2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Pokud chcete nainstalovat aplikace, které nebyly staženy z Android Market, je třeba vybrate **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

Data můžete synchronizovat s množstvím webových serverů, zálohovat je nebo obnovovat.

I po dokončení synchronizace je zařízení stále připojeno na web. Pokud na webu proběhnou jakékoli změny, aktualizované aplikace se zobrazí na zařízení a automaticky spustí synchronizaci, stejně tak tento postup probíhá i v opačném případě.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu serveru

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
3. Řiďte se pokyny na obrazovce, které Vám pomůžou dokončit nastavení účtu.

   Pokud chcete využívat online komunitní služby, např. Facebook nebo MySpace, zadejte uživatelské jméno a heslo, poté vyberte **Přihlásit**.

› Aktivace automatické synchronizace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte **Automatická synchronizace**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Chcete-li aplikace vyloučit z automatické synchronizace, zrušte zaškrtnutí políčka u odpovídající aplikace.

› Ruční synchronizace dat

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte [▤] → **Synchronizovat nyní**. Zařízení spustí synchronizaci dat, která jste k tomu nastavili.

Zábava

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 61
- Stažení z počítače pomocí Samsung Kies. ► str. 78
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 72
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 79
- Synchronizace s Windows Media Player 11. ► str. 79

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu,

1. V základním režimu zvolte .
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Ikona	Funkce
	Výběr zvukového efektu.
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
A-B	Výběr části, kterou chcete opakovat.

Ikona	Funkce
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakovat všechny soubory a opakovat soubor).
	Opětovné spuštění přehrávání; Skok zpět (klepnutí po dobu 2 sekund); Hledání v souboru (klepnutí a přidržení).
	Pozastavení přehrávání; Výběrem přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

Hudební přehrávač je možné ovládat sluchátky. V základním režimu stisknutím a přidržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

V průběhu přehrávání hudby používejte následující možnosti:

- Hudební soubor přidáte do rychlého seznamu stisknutím [▤] → **Př. do rych. s.**
- Hudbu přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat stisknutím [▤] → **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou sluchátka připojena k zařízení.
- Hudební soubor odešlete ostatním stisknutím [▤] → **Sdílet hudbu pomocí**.
- Hudební soubor přidáte do přehrávaného seznamu stisknutím [▤] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu zvolte .
2. Zvolte **Seznamy skladeb**.
3. Stiskněte [▤] → **Vytv.**
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte **Přidat hudbu**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

› Přidávání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu je možné přidávat skladby a ukládat je jako seznam skladeb. V průběhu přehrávání stisknutím [▤] →**Př. do rych. s.** přidejte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Do rychlého seznamu přejdete z hlavní obrazovky hudebního přehrávače volbou **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Rychlý seznam uložíte jako seznam skladeb stisknutím [▤] → **Ul. jako s. skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V základním režimu zvolte .
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Nastavení rychlosti přehrávání hudby.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.

Videa

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Videopřehrávač podporuje následující formáty souborů: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

1. V základním režimu zvolte .
2. Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

4 Přehrávání ovládejte pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Úprava jasu obrazovky.
	Přechod zpět; Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; Výběrem přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Nastavení hlasitosti.
	Zastavení přehrávání a návrat na seznam skladeb.

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Můžete pořizovat fotogragie s rozlišením až 1600 x 1200 pixelů (2 megapixelů) a videa s rozlišením 640 x 480 pixelů.

- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepněte na obrazovku a skryjte nebo zobrazte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlišení • : Typ rozměru expozice • 21154 : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
3	Změna režimu focení.
4	Změna režimu scény.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Přepnutí na videokameru.

Číslo	Funkce
7	Pořízení fotografie.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.

4 Výběrem pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií si je prohlédněte volbou .

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížení či oddálení provedete klepnutím na obrazovku a vybráním nebo . Taktéž je možné poklepat na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je od sebe (přiblížením k sobě náhled oddálíte) nebo dvakrát poklepat na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdíl.**
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem **Odstranit**.

› Pořizování fotografií pomocí přednastavené možnosti fotografování v noci

Fotoaparát má předdefinované nastavení pro pořizování fotografií v noci. Vyberte noční režim, který využívá prodlouženou expozici.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

3 Zvolte SCN → **Noc**.

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Výběrem pořídíte fotografii.

› Pořízení řady snímků

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte → **Nepřetržitý**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Klepněte a podržte . Fotoaparát bude pořizovat snímky, dokud neuvolníte tlačítko.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte → **Panoráma**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem pořídíte první fotografii.
6. Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
7. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

› Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte → **Úsměv**.
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Vyberte .
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.

   Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

› Fotografování v režimu Autoportrét

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
3. Vyberte .
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem pořídíte fotografii.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie volbou ⚙ → 📷 zpřístupněte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Volba délky prodlevy před pořízením snímku.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Měření	Výběr typu měřiče expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Jas	Upravení jasu.

Před pořízením fotografie volbou ⚙ → 🔧 zpřístupněte následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů v náhledu obrazovky.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vynulování nabídek a voleb snímání.

› Nahrávání videozáznamu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

3 Výběrem přepněte na videokameru.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • 640 480 : Rozlišení • 08:11:52 : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
2	Úprava jasu; Volbou + zvyšujete, volbou - snižujete.
3	Změna nastavení videokamery.
4	Přepnutí na fotoaparát.
5	Nahrávání videozáznamu.
6	Prohlížení naposledy nahraného videa.

5 Vybráním spustíte nahrávání.

6 Výběrem ■ nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videa vyberte ▸ a prohlédněte si nahraná videa.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdíl.**
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.

› Úprava nastavení videokamery

Před nahráním videa vyberte ⚙ → 📷 pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.

Před nahráváním videa vyberte ⚙ → 🔧 pro přístup k následujícím nastavením:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů v náhledu obrazovky.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.

Nastavení	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Vynulování nabídek a voleb snímání.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video	• Přípona: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

› Zobrazení fotografie

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

V průběhu prohlížení fotografií používejte následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem nebo . Taktéž je možné poklepat na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je od sebe (přiblížením k sobě náhled oddálíte) nebo dvakrát poklepat na obrazovku.
- Spuštění prezentace určité složky provedete výběrem **Prezentace**. Klepněte na obrazovku, a zastavte tak prezentaci.
- Pokud chcete fotografii odeslat ostatním, vyberte **Menu** → **Sdílet** → možnost.
- Fotografii vymažete výběrem **Menu** → **Odstranit** → **Potvrdit odstranění**.
- Pokud chcete použít dodatečné funkce, vyberte **Menu** → **Další** a vyberte jednu z následujících možností:
  - **Detaily**: Zobrazení podrobností o fotografii.
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku ke kontaktu.
  - **Oříznout**: Ořízne obrázek z fotografie.
  - **Otočit doleva**: Otočí fotografii doleva.
  - **Otočit doprava**: Otočí fotografii doprava.

› Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Vyberte video (pomocí ikony) k přehrání.
4. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek. ► str. 37

› Sdílení obrázku a videí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.

2 Vyberte složku.

3 Stiskněte [▤] a vyberte obrázkové nebo video soubory.

4 Zvolte **Sdílet** → možnost sdílení.

FM rádio

Zde se dozvíte, jak poslouchat hudbu a zprávy na FM rádiu. Pokud chcete poslouchat FM rádio, je třeba připojit sluchátka, které pracují jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

1 Sluchátka připojte k zařízení.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se spustí automatické ladění.

3 Zvolte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu všech stanic a stisknutím [↩] se vraťte na obrazovku FM rádia.

4 FM rádio ovládejte následujícími tlačítky:

Číslo	Funkce
1	Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.
2	Jemné ladění frekvence.
3	Vyhledání dostupných rádiových stanic.
4	Přidání aktuální rádiové stanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.

› Automatické ukládání rádiových stanic

1 Sluchátka připojte k zařízení.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

3 Stiskněte [▤] → **Hledat** → možnost hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

4 Zvolte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu všech stanic a stisknutím [↩] se vraťte na obrazovku FM rádia.

› Přidání rádiové stanice do seznamu oblíbených

1. Sluchátka připojte k zařízení.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
3. Přejděte na požadovanou rádiovou stanici.
4. Vyberte + a přidejte ji do seznamu oblíbených.

› Přizpůsobení nastavení FM rádia

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
3. Úpravou následujících nastavení přizpůsobíte FM rádio:

Možnost	Funkce
OBLAST	Zvolte oblast.
Přehrávání na pozadí	Nastavte, zda má zařízení v průběhu používání aplikací spouštět FM rádio na pozadí. Pokud je tato funkce zapnuta, je možné ovládat FM rádio z panelu s oznámeními.
Zobrazit ID stanice	Nastavte, zda má zařízení zobrazovat ID stanice na obrazovce FM rádia; ID stanic jsou k dispozici pouze u těch rádiových stanic, které poskytují tuto informaci.
Alternativní frekvence	Nastavte, zda se má FM rádio pokusit přeladit rádiovou stanici v případě slabého signálu.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavte, zda má zařízení automaticky vypnout FM rádio po určeném čase.

Komunikace

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; Nepřečtené zprávy budou psány tučně.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK**.
3. Stiskněte [▤] → **Nová**.
4. Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
5. Zadejte předmět a text emailu.
6. Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [▤] → **Připojit** → soubor.
7. Výběrem ▭ a odešlete zprávu.

› Prohlížení e-mailových zpráv

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit na paměťovou kartu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem nebo .

› Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k emailu

1. Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
2. Vyberte **Změnit štítky**.
3. Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Filtrování emailů

1. Z obrazovky doručených zpráv stiskněte [] → **Přejít na štítky**.
2. Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Zadejte emailovou adresu a heslo.
3. Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů) nebo **Ruční nast.** (u dalších společností e-mailových účtů).
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, mezi jednotlivými e-mailovými účty můžete přepínat; Stiskněte [▤] → **Účty** a vyberte ten, ze kterého chcete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Stiskněte [▤] → **Vytvořit**.
3. Vyberte **Kontakty**.
   E-mailovou adresu můžete zadat ručně nebo ji vybrat z protokolů nebo ze seznamu skupin výběrem jiné možnosti.
4. Vyberte kontakty a zvolte **Přidat**.
5. Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
6. Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
7. Vyberte pole předmětu a zadejte text emailu.
8. Vyberte **Připojit** a připojte soubor.
   Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
9. Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

Pokud jste v režimu offline, zpráva bude podržena v seznamu vláken zpráv do doby, než budete online.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Stisknutím [▤] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.
3. Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Pokud chcete na zprávu odpovědět, stiskněte [▤] → **Odpovědět**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším osobám, stiskněte [▤] → **Předat**.
- Vymazání zprávy provedete stisknutím [▤] → **Odstranit**.
- Zprávu přesunete do jiné složky stisknutím [▤] → **Přesunout do složky**.
- Obrázky ze zprávy načtete stisknutím [▤] → **Zobrazit obr.**
- Chcete-li si prohlédnout přílohu, vyberte položku přílohy. Abyste ji uložili na paměťovou kartu, vyberte [▣].

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
   V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
2. Stiskněte [▤] → **Přidat přátele**.
3. Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
2. Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.
   Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [▤] → **Více** → **Vložit emotikon**.
4. Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [▤] → **Přepnout chaty**.
5. Chcete-li chat ukončit, stiskněte [▤] → **Ukončit chat**.

Social Hub

Zde se dozvíte, jak navštěvovat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro internetové sociální sítě (SNS), e-maily, rychlé zprávy, kontakty nebo informace z kalendáře. Více informací získáte na webové stránce socialhub.samsungapps.com.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
2. Vyzkoušejte si a používejte obsahy obdržené z aplikace Social Hub.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, čísla mobilních telefonů, čísla domácích telefonů, e-mailové adresy, data narození a mnoho dalších informací o kontaktu.

› Vytvoření kontaktu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte .
3. Vyberte umístění v paměti.
   Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete kontakty přidat.
4. Zadejte informace o kontaktu.

   Pokud chcete přidat novou položku, vyberte . Pokud položku chcete odstranit, vyberte .
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Nalezení kontaktu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Přejeďte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
3. Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile kontakt naleznete, můžete:

- odesílat e-mailové zprávy na e-mailové adresy.
- upravovat informace o kontaktu stisknutím [▤] → **Upravit**.

› Vytvoření vaší vizitky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Můj profil**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Vyberte **Uložit**.

Vizitku je možné odeslat jejím přiložením do e-mailu nebo přenosem bezdrátovou funkcí Bluetooth.

› Stažení kontaktů z komunitních účtů

Můžete si prohlédnout seznam účtů webových stránek komunit a vybrat účet pro přidání kontaktu z webové stránky do kontaktů v zařízení.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Získat přátele**.
3. Vyberte účet.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a odesílat e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte [▤] → **Vytvořit**.
3. Zadejte název skupiny a vyberte **Uložit**.

› Import nebo export kontaktů

Import souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty na zařízení,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.
3. Vyberte umístění v paměti.
   Pokud máte více než jeden účet, zvolte účet, do kterého chcete kontakty přidat.
4. Vyberte možnost pro importování jednotlivých souborů kontaktů, vícero souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.
5. vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Abyste provedli export kontaktů z vašeho zařízení na paměťovou kartu,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
3. Potvrďte volbou **Ano**.

› Prohlížení aktivit na sociálních sítích

Můžete si prohlížet poslední aktivity kontaktů na sociální síti, např. na Facebooku, MySpace a Twitteru.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Aktivity**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [▤] → **Více** → **Vytvořit**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte **Hotovo**.

› Zobrazení událostí

Pokud chcete změnit podobu kalendáře,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [▤] a zvolte režim prohlížení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
   - Chcete-li se přesunout na určitý den ručním zadáním data, stiskněte [▤] → **Více** → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte **Nastavit**.
   - Dnešní datum vyberete stisknutím [▤] → **Dnes**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud nastavíte upozornění na událost kalendáře, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

1. Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.

2 Vyberte připomínku a prohlédněte si více podrobností o události.

3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.

2 Vyberte **V. poz** nebo stiskněte [▤] → **Vytvořit**.

3 Zadejte text poznámky.

4 Stiskněte [↩] a skryjte klávesnici.

5 Vyberte barvu, a změňte tak barvu pozadí.

6 Vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.

2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
- Poznámku upravíte výběrem ✎.
- Poznámku odstraníte výběrem ✕ → **OK**.

Poznámku je možné odeslat ostatním klepnutím a přidržením poznámky, poté výběrem **Odeslat přes** → možnost.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v zařízení.

› Nahrání hlasové poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
2. Vybráním **Nahrát** spustíte nahrávání.
3. Mluvte do mikrofonu.
4. Po dokončení nahrávání poznámky vyberte **Zastavit**. Poznámka se uloží automaticky.
5. Pokud chcete nahrát více hlasových poznámek, vyberte **Nahrát** z dolní části obrazovky.

› Přehrání hlasové poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
2. Vyberte **Seznam**.
3. Vyberte hlasovou poznámku, kterou chcete přehrát.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím [▤] → **Sdílet** → možnost.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb může být nabídka prohlížeče označena jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1. V základním režimu výběrem spusťte určenou domovskou stránku.
   Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu stránky a vyberte →.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Obrazovka uvedená výše se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Vložení webové adresy webové stránky, kterou chcete otevřít.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historie stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Přiblížení nebo oddálení provedete dvojím klepnutím na obrazovku. Můžete také používat lupu dvěma prsty; Umístěte dva prsty na obrazovku a pomalu je k sobě přitahujte nebo je od sebe roztahujte.
- Pokud si přejete otevřít nové okno, stiskněte [▤] → **Nové okno**.
- Pokud si přejete prohlédnout aktuálně aktivní okna, stiskněte [▤] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Opětovné načtení aktuální stránky provedete stisknutím [▤] → **Obn.**
- Na další stránku v historii přejdete stisknutím [▤] → **Předat**.
- Pro přidání záložky na aktuální webovou stránku, stiskněte [▤] → **Přidat záložku**.
- Pokud chcete přidat zástupce aktuální webové stránky na základní obrazovku, stiskněte [▤] → **Více** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [▤] → **Více** → **Najít na str.**
- Pokud si přejete prohlédnout podrobnosti o webové stránce, stiskněte [▤] → **Více** → **Info o st.**
- Webovou adresu stránky odešlete ostatním stisknutím [▤] → **Více** → **Sdílet stránku**.
- Historii stahování zobrazíte stisknutím [▤] → **Více** → **Stažené**.
- Přizpůsobení nastavení prohlížeče provedete stisknutím [▤] → **Více** → **Nastavení**.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Pokud chcete přidat záložku,

1. V základním režimu zvolte .
2. Vyberte → **Záložky**.
3. Vyberte **Přidat** nebo stiskněte [] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
4. Zadejte název stránky a webovou adresu.
5. Stiskněte **OK**.

V seznamu záložek klepněte a přidržte záložku a použijte následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otev.**
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Úpravu podrobností o záložce provedete výběrem **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Otevírání často navštěvovaných stránek nebo poslední historie

1. V základním režimu zvolte .
2. Vyberte → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek výběrem ikony hvězdy vpravo.

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidlech se sluneční clonou

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

› Aktivace místních služeb pro použití s Google Maps

Pokud chcete vyhledat svou polohu a najít ji na mapě, je třeba aktivovat místní služby.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.**

2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavte pro použití sítě WLAN, aby bylo možné dohledat Vaše umístění.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

› Hledání konkrétního místa

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, pro potvrzení vyberte **OK**.

   Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
3. Stiskněte [▭] → **Hledat**, případně vyberte 🔍.
4. Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte 🔍.
   - Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte 🎤.
   - Pokud si přejete zobrazit seznam všech výsledků hledání, vyberte 📋.
   - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem 🔍 nebo 🔍.
   - Pokud chcete vyhledat místa okolo vás, vyberte 📍.
   - Pokud chcete přidat na mapu novou polohu, vyberte 📚.
   - Aktuální polohu zobrazíte výběrem 🎯.

Hvězdu k umístění přidáte výběrem bubliny s názvem místa → ☆.

› Získání trasy k určitému cíli

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
2. Stiskněte [▭] → **Trasa**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.

   Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte 👤 → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.
4. Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Najít spojení**.
5. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
6. Vyberte 🗺.

   Vesta je vyznačena na mapě. Pokud chcete zobrazit pouze část cesty, vyberte ◀ nebo ▶.
7. Po dokončení stiskněte [▭] → **Vymazat mapu**.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.
Zařízení se automaticky připojí Latitude.

2 Stiskněte → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.

3 Vyberte přítele, kterého chcete přidat nebo napište e-mailovou adresu, poté zvolte **Přidat přátele**.

4 Vyberte **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

5 Stiskněte [▤] → **Zobrazit mapu**.
Polohy Vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledávat okolní místa.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.

2 Vyberte kategorii.
Zařízení hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.

4 Místo na mapě zobrazíte výběrem **Mapa**.
Trasu k místu zobrazíte výběrem **Trasa**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Mapy navigace, Vaše aktuální poloha a další data navigace závisí na aktuálních informacích o poloze. Měli byste vždy sledovat podmínky silničního provozu, dopravu a další faktory, které mohou mít vliv na řízení, a dodržovat pravidla silničního provozu.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Před použitím lokalizační služby zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.

3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
- **Vyslovit cíl**: Vyslovte cíl, například „Navigovat do *cíle*“.
- **Napsat cíl**: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
- **Kontakty**: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
- **Místa s hvězdičkou**: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.

YouTube

Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, potvrďte výběrem **Přijmout**.
3. Vyberte video ze seznamu.
4. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Změna kvality zobrazení.

› Nahrávání videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Stiskněte [▤] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8. Pokud chcete uložit nová videa, vyberte pro zapnutí fotoaparátu.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

5 Vybráním ● spustíte nahrávání.

6 Výběrem ■ nahrávání zastavíte.

7 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.

8 Zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se**.

9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do zařízení. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váše zařízení se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zvolte oblast, poté si přečtěte podmínky a vyberte **Přijmout**.

3 vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Trh

Z Android Market můžete stahovat hry nebo další aplikace.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.

2 Vyhledejte soubor a stáhněte si jej do zařízení. ► str. 31

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Vyberte **Weather** v horní části obrazovky.
Váše zařízení vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a zrušte označení u zaškrtávacího políčka **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Přejděte vlevo na novinový článek nahoře na obrazovce.

3 Vyberte článek, který chcete otevřít.

Nový novinový článek přidáte stisknutím [▤] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
2. Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
2. Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho zařízení a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo z **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, poznámku či mediální soubor.

2 Vyberte možnost zasílání dat přes Bluetooth.

Způsob výběru možnosti se může lišit podle typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Zjistitelný**.

Váše zařízení bude viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

3 Otevřete panel zkratek a výběrem **Přijmout** potvrďte, že si přejet získat data ze zařízení (je-li vyžadováno).

Obdržená data jsou uložena do složky bluetooth.

› Volání prostřednictvím spárování s telefonem

Volat s tímto zařízením je možné po spárování s telefonem, které má Bluetooth.

Abyste mohli využívat tuto funkci, je nejprve třeba vytvořit kontaktt.

Abyste mohli volat,

1. Aktivováním funkce Bluetooth na telefonu vyhledejte toto zařízení a spárujte se s ním.
2. Vyhledejte kontakty a volejte s tímto zařízením.

V průběhu vytáčení je možné volat z jakéhokoli spárovaného zařízení výběrem zařízení z automaticky otevíraného okna.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
   Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
2. Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4. Vyberte **Připojit**.

› Přidání sítě WLAN ručně

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
4. Vyberte **Uložit**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se můžete připojit k zabezpečené síti. Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
3. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte **PIN kód WPS**.
3. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.
► str. 73

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.

Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
3. Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zadání názvu vašeho zařízení představujícího server médií.
Sdílet video	Zapnutí sdílení videa s jinými zařízeními, která povolují DLNA.
Sdílet obrázek	Zapnutí sdílení obrázků s jinými zařízeními, která povolují DLNA.
Sdílet zvuk	Zapnutí sdílení hudby s jinými zařízeními, která povolují DLNA.

Možnost	Funkce
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení nahrání souborů z ostatních zařízení.
Výchozí paměť	Vyberte standardní umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.

› Přehrávání souborů na jiném DLNA zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
2. Zvolte **Toto zařízení**.
3. Vyberte kategorii médií a soubor.
4. Vyberte přehrávač—ten, na kterém chcete přehrát mediální soubory. Přehrávání se spustí na zvoleném přehrávači.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

V závislosti na připojení k síti a připojeném serveru se přehrávání může ukládat do vyrovnávací paměti.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
2. Zvolte **Vzdálené zař.**
   Zařízení automaticky vyhledá DLNA zařízení.
3. Zvolte zařízení jako mediální server—ten, na kterém jsou obsaženy mediální soubory.
4. Vyberte kategorii médií a soubor.
5. Vyberte přehrávač—ten, na kterém chcete přehrát mediální soubory.
   Přehrávání se spustí na zvoleném přehrávači.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

TV připojení

Zde se dozvíte, jak používat zařízení jako dálkové ovládání pro inteligentní televizor Samsung jeho připojením prostřednictvím WLAN.

- Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů, které podporují bezdrátová dálková ovládání.
- Nahlédněte do nápovědy, zde získáte seznam podporovaných modelů.

1 Zařízení a inteligentní televizor Samsung připojte do stejného přístupového bodu WLAN.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Smart View**.

3 Pokud připojujete zařízení k televizoru poprvé, řiďte se pokyny na televizní obrazovce.

4 Volbou **Settings** upravte nastavení dálkového ovládání.

Možnost	Funkce
Region modelu TV/BD	Zvolte oblast pro televizor a systém Blue-ray disku (BD).

5 Volbou **TV Remote** ovládejte televizor nebo výběrem **Game Remote** ovládejte hry.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo do zařízení a ze zařízení a využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Nebo si tento program můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

Abyste mohli využívat počítačové připojení, je třeba deaktivovat režim Ladění USB. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Rozvoj**, poté zrušte označení u zaškrtávacího políčka u položky **Ladění USB**.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
2. Stisknutím, tlačítka Domů se vrátíte do základního režimu.
3. Pomocí USB kabelupřipojte multifunkční konektor zařízení k počítači.

   Samsung Kies se spustí automaticky.

   Pokud se program Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu Samsung Kies na počítači.
4. Kopírujte soubory z počítače do zařízení.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.
2. Stisknutím, tlačítka Domů se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte zařízení pomocí multifunkčního konektoru a USB kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
5. Upravte nebo zadejte název zařízení ve vyskakovacím okně (v případě potřeby).
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Spusťte synchronizaci.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak zařízení jako čtečku paměťových karet.

Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

1. Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do zařízení.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní paměť**.

3 Pomocí USB kabelupřipojte multifunkční konektor zařízení k počítači.

4 Po připojení vyberte **Zapnout úložiště USB** → **OK**.

5 Otevřete složku a zobrazte soubory.

6 Zkopírujte soubory z počítače do zařízení nebo na paměťovou kartu.

7 Po dokončení vyberte **Vypnout úložiště USB**.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté vyjměte USB kabel z počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

VPN připojení

Můžete vytvořit VPN (Virtual Private Network) a připojit se zabezpečeně k soukromé sítí z veřejné sítě, například z internetu.

Toto zařízení je již nakonfigurováno na přístup k internetu. Pokud máte potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste zcela jisti podrobnostmi o připojení, které je třeba zadat, obraťte se na poskytovatele sítě.

› Nastavení VPN připojení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Upravte informace o připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu VPN serveru.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy VPN serveru.
Povolit Šifrování	Nastavení na kódování VPN serveru.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání předsdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení na použití hesla L2TP klíče.
Nastavit utajení L2TP	Zadání hesla L2TP klíče.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který bude využívat VPN server k Vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát z VPN serveru nebo jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr certifikátu oprávnění (CA), který bude využívat VPN server k Vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát z VPN serveru nebo jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadejte název domény adresy serveru (DNS).

4 Po dokončení stiskněte [▤] → **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.

2 Vyberte soukromou síť, ke které se chcete připojit.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Hodiny

Zde se dozvíte, jak používat zobrazení hodin na základní obrazovce a jak nastavovat a ovládat upozornění na důležité události.

› Používání zobrazení hodin

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.

2 Při zobrazených hodinách používejte následující funkce:
- Vytvoření či vymazání upozornění provedete výběrem .
- Přehrání prezentace s fotografiemi z Galerie provedete výběrem .
- Hudební přehrávač spustíte výběrem .
- Návrat na základní obrazovku provedete výběrem .

› Nastavení nového upozornění

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.

2 Stiskněte [▭] → **Přidat upozornění**.

3 Nastavte podrobnosti budíku.

4 Po skončení vyberte **Hotovo**.

Při zapnutí funkce posunutí budíku se bude budík opakovat po stanovené době. Dobu pro funkci posunutí budíku stanovíte stisknutím [▭] → **Nastavení** → **Doba trvání odložení**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Výběrem **Konec** budík zastavíte.
- Výběrem **Odlož.** se bude budík po určeném čase opakovat.

› Odstranění upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → ⏰.
2. Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
3. Vyberte **Odstranit** → **OK**.

Kalkulačka

Zde se dozvíte, jak lze přímo na zařízení provádět matematické výpočty stejným způsobem, jako na běžné kapesní nebo stolní kalkulačce.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
2. Použijte tlačítka, která odpovídají kalkulačce a provádějte základní matematické operace.
3. Stisknutím [▭] → **Rozšířený panel** používejte vědeckou kalkulačku.

Stahování

Zde se dozvíte, jak spravovat záznamy souborů stažené z webu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Stahování**.
2. Vyberte složku stahování.
3. Pokud chcete otevřít stažený soubor, vyberte protokol.
   Pokud chcete protokol odstranit, vyberte zaškrtávací políčko, poté **Odstranit**.

Hledat

Můžete vyhledávat jak aplikace a soubory umístěné na tomto zařízení, tak i některá data na webových stránkách.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hledat**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete, aby zařízení zobrazovalo historii hledání na Google účtu.
3. Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.
4. Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Kies air

Kies air umožňuje připojit počítač k tomuto zařízení prostřednictvím WLAN. Z počítačového prohlížeče je možné zobrazit a ovládat mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená na zařízení.

› Přizpůsobení nastavení Kies air

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air**.
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
3. Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Požadován přístup	Nastavení zařízení tak, aby obdrželo žádost o autorizaci z jiného zařízení při připojení zařízení k počítači.
Zapnout viditelnost	Nastavení zařízení tak, aby bylo viditelné na počítači.
Časový limit vypršel	Volba časové prodlevy, než zařízení ukončí připojení.

Možnost	Funkce
Zamknout obsah	Volba typů dat, které se nemají zobrazit v prohlížeči počítače.
Vynulovat nastavení	Vyresetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

› Připojení počítače k tomuto zařízení přes WLAN

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air** → **Start**.
2. Zadejte webovou adresu zobrazenou aplikací Kies air do prohlížeče počítače.

   Po připojení uvidíte data zařízení na webovém prohlížeči počítače.
3. Připojení ukončíte výběrem **Zastavit**.

Moje soubory

Zde se dozvíte, jak rychle a jednoduše otevírat všechny Vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených na zařízení a na paměťové kartě.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
2. Vyberte složku.
   - O úroveň výše v adresáři souborů přejdete, pokud vyberete **Nahoru**.
   - Do adresáře Domů se vrátíte výběrem **Domů**.
3. Vyberte soubor k otevření.

Ve složce stiskněte [▤] a použijte následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Novou složku vytvoříte výběrem **Vytvořit složku**.
- Chcete-li soubory ze složky odstranit, vyberte **Odstranit**.
- Změnu režimu zobrazení provedete výběrem **Zobr. podle**.
- Chcete-li soubory nebo složky utřídit, vyberte **Seřadit podle**.
- Pokud chcete používat další funkce souboru např. jej přesouvat, kopírovat nebo přesouvat, vyberte **Více**.

Quickoffice

Zde se dozvíte, jak prohlížet soubory aplikace Word, Excel, PowerPoint a soubory PDF na zařízení či na paměťové kartě.

› Otevření dokumentu Quickoffice

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Quickoffice**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaregistrujte se jako online uživatel, případně přeskočte registraci.
3. Zvolte program Quickoffice.
4. Vyberte **karta SD** → soubor dokumentu.

Pokud si přejete vytvořit či upravit soubory aplikace Word, Excel nebo PowerPoint, vytvořte účet Quickoffice a zakoupěte licenci.

› Aktualizace Quickoffice

Můžete stahovat programové aktualizace, nové produkty Quickoffice či speciální nabídky.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Quickoffice**.
2. Vyberte **AKTUALIZACE**.

Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost paketu aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.

2 Použijte následující možnosti:

- **Aktivní aplikace**: Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem zařízení.
- **Balíček**: Prohlížení celkové kapacity využívané paměti aplikacemi, které byly nainstalovány do zařízení.
- **RAM**: Kontrola a správa RAM paměti zařízení.
- **Souhrn**: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem zařízení a paměťové kartě.
- **Nápověda**: Zobrazí nápovědu k životnosti baterie a ke Správci RAM.

Hledání hlasem

Zde se dozvíte, jak používat funkci hlasového příkazu k vyhledání polohy a dalších informací.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledáv...**

2 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 73
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění zařízení na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS**: Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka nastavení Wi-Fi protected setup (WPS).
- **Přidat síť Wi-Fi**: Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 71
- **Jméno zařízení**: Nastavení názvu Bluetooth vašeho zařízení.
- **Zjistitelný**: Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení**: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nastavení USB

Aktivujte různé režimy připojení USB při připojení zařízení k počítači. ► str. 78

› Nastavení VPN

Nastavení a připojení k soukromé síti (VPN). ► str. 80

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky zařízení.

- **Tichý režim**: Aktivace Tichého režimu pro ztlumení všech zvuků mimo zvuků médií a vyzváněcích tónů oznámení.
- **Vibrace**: Nastavte, u jakých událostí má zařízení vibrovat.
- **Hlasitost**: Úprava hlasitosti mediálních zvuků, vyzváněcích tónů upozornění, systémových zvuků a vyzváněcích tónů oznámení.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Volba vyzváněcí melodie pro upozornění na událost, např. příchozí zprávu nebo událost z kalendáře.
- **Slyšitelný výběr**: Nastavení zařízení tak, aby vydávalo zvuky při výběru aplikací či možností.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**:
  - **Pozadí dom. obrazovky**: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
  - **Zamknout pozadí obr.**: Výběr obrázku, který se zobrazí po uzamčení obrazovky.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení možnosti automatického naklápění obsahu po natočení zařízení.

- **Animace**: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Horizontální kalibrace**: Úprava horizontálních os zařízení pro lepší rozpoznávání pohybu kalibrací akcelerometru.

Info o poloze a zabezp.

Změňte nastavení, abyste zabezpečili zařízení a funkčnost GPS.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavte pro použití sítě WLAN, aby bylo možné dohledat Vaše umístění.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Nastavit zámek displeje**: Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádný**: Deaktivace zámku displeje.
  - **Znak**: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN**: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo**: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Viditelná hesla**: Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Můžete aktivovat správce zařízení pro použití nových zásad na vašem zařízení.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z SD karty**: Instalace zakódovaných certifikátů, které jsou uloženy na úložišti USB.
- **Nastavit heslo**: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště**: Odstranění veškerých osvědčení z zařízení a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje**: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací**: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovanýchv zařízení.
- **Spuštěné služby**: Zobrazení používaných služeb; Po otevření je můžete spravovat.
- **Využití paměti**: Zobrazení dostupné paměti a paměti používané aplikacemi na zařízení.
- **Využití baterie**: Zobrazení množství energie spotřebovávané zařízením.
- **Rozvoj**:
  - **Ladění USB**: Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Při vývoji aplikací.
  - **Zůstat vzhůru**: Nastavení zařízení, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování Při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps**: Nastavení k obdržení upozornění na nové aplikace ze Samsung Apps.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí**: Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automatická synchronizace**: Zařízení nyní budesynchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Soukromí

Změňte nastavení pro správu Vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Zálohování nastavení zařízení na serveru Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby obnovilo data aplikací, která jste zálohovali při jejich instalaci.
- **Obnovit tovární data**: Resetování nastavení na původní nastavení hodnot z výroby a vymazání veškerých vašich dat.

SD karta a paměť zařízení

Kontrolujte informace o paměti na paměťové kartě a na zařízení a formátujte USB úložiště zařízení nebo paměťovou kartu.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti.

Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte met. zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice na výšku**: Výběr standardního způsobu zadávání, například klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo obrazovky pro ruční psaní.
- **Jazyky zadávání**: Výběr jazyka pro zadávání textu.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9**: Aktivace režimu XT9 pro zadávání textu pomocí režimu Prediktivního vkládání.
- **Rozšířená nastavení XT9**: Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice**: Povolení nebo zakázání funkce přejíždění klávesnice u režimu zadávání textu. Můžete přepínat mezi režimy zadávání posouváním doleva nebo doprava na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou**: Přizpůsobení času rozpoznání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Kurz**: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk**: Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání**: Nastavení zařízení k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova**: Skrytí nevhodných slov, které váše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Vždy použít moje nastavení**: Nastavení, aby zařízení použilo tempo řeči a jazyková nastavení, která jste určili v nastaveních uložených v aplikacích.
- **Výchozí modul**: Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data**: Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly**: Zobrazení enginů převodu textu na řeč stažených z trhu Android.

Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění**: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění**: Výběr aplikace usnadnění, která má být použita.

Nastavení doku

Režim zvukového výstupu: Nastavení, aby zařízení použilo při připojení zařízení v autě či k dokovací stanici připojený reproduktor doku.

Datum a čas

Otevřete a upravte následující nastavení, které určuje, jak se bude zobrazovat čas a datum v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, čas a datum se resetují.

- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O zařízení

Otevřete informace o zařízení a zkontrolujte stav zařízení.

Řešení problémů

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 8 – 10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. Otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Vymazat vše**.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízenín je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény zařízení. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že zařízení bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,048 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat,

kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 75

baterie
- nabíjení 12
- vložení 11

Bluetooth
- aktivace 71
- hledání a párování s Bluetooth zařízeními 71
- odesílání dat 72
- příjem dat 72
- volání 73

budík
- deaktivace 83
- vypnutí 83
- vytváření 82

čas a datum, nastavení 26

diktafon
- nahrávání 60
- přehrávání 60

DLNA
- viz AllShare

dotykový displej
- používání 21
- zamknutí 22

e-mail
- nastavení účtů 52
- odesílání 52
- zobrazení 53

FM rádio
- poslech 47
- ukládání stanic 48

fotoaparát
- pořizování fotografií 38
- pořizování videí 43
- úprava nastavení 42
- úprava nastavení videokamery 44

fotografie
- fotografování vlastní osoby 41
- fotografování v režimu úsměv 41
- pořízení panoramatické fotografie 40
- pořizování 38
- pořizování řady snímků 40
- zobrazení 45

galerie
- formáty souborů 45
- přehrávání videí 46
- zobrazení fotografií 45

Google Mail 50

Google Maps 64

Google Search 84

Google Talk 53

hudební přehrávač
- přehrávání hudby 34
- uložení souborů 34
- vytvoření seznamu skladeb 35

Inteligentní sledování 77

internet
- viz webový prohlížeč

jas, displej 28
kalendář
vytváření událostí 58
zobrazení událostí 58
kalkulačka 83
Kies air 84
kontakty
importování 57
vyhledávání 55
vyhledávání kontaktů 55
vytváření 55
vytváření kontaktů 55
vytváření skupin 56
vytvoření Vaší vizitky 56
latitude 66
nastavení
aplikace 91
bezdrátové a jiné sítě 88
datum a čas 95
displej 89
hlasový vstup a výstup 93
informace o poloze a zabezpečení 90
místní nastavení a text 92
o zařízení 95
SD karta a paměť zařízení 92
soukromí 92
účty a synchronizace 91
usnadnění 94
zvuk 89
obrazovka menu
organizace aplikací 25
otevírání 25
paměťová karta
formátování 15
vložení 14
vyjmutí 15
poznámky
vytváření 59
zobrazení 59
přehrávač videa 36, 46
připojení
Bluetooth 71
DLNA 75
počítač 78
TV 77
WLAN 73
připojení k počítači
Samsung Kies 78
velkokapacitní paměť 79
Windows Media Player 79
Quickoffice 86
režim letadlo 17
Samsung Apps 69
Samsung Kies 78
social hub 54
správce souborů 85
správce úloh 87
stahování
aplikace 31
soubory 32
správa 83
synchronizace
s programem Windows Media Player 79
s webovými účty 32

textové poznámky 59
tichý režim 27
videa
pořizování 43
přehrávání 36, 46
VPN připojení
připojení k 81
vytváření 80
vybalení 10
webový prohlížeč
procházení webových stránek 61
přidávání záložek 63
Windows Media Player 79
WLAN
aktivace 73
vyhledání a připojení k sítím 74
YouTube
nahrávání videí 68
sledování videí 68
zadávání textu 29
základní obrazovka
přidávání panelů 24
přidávání položek 23
zařízení
ikony indikátoru 19
nastavení 88
panel s oznámeními 24
přizpůsobení 26
rozvržení 18
tlačítka 19
zapnutí a vypnutí 17
zprávy
nastavení e-mailového účtu 52
odeslání emailu 52
zprávy & počasí 70

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti o výrobku

Pro následující

Výrobek: Mobilní internetové zařízení (MID)
Model(y): YP-GS1

Vyrobený:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China
(Názvy podniků a sídla)

Prohlášení & příslušné normy

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice (1995/5/ES) o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních, o elektrických zařízeních nízkého napětí (2006/95/ES) a se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) s použitím:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
Datum prvního získání značky CE : 2011

CE !

Zástupce pro EU

Zástupce pro EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

16. září 2011 (Místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře (Jméno a podpis oprávněné osoby)

* Nejedná se o adresu servisního střediska Samsung. Pokud chcete získat adresy či telefonní čísla servisního střediska Samsung, nahlédněte do záruční karty nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu. Samsung Kies se spustí automaticky.
   Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GM68-01133W
Czech. 12/2013. Rev. 1.4